Nikon



ニコンデジタルカメラ

COOLPIX \}

クールピクス S3

国单震振力イド

箱の中身を確認します

P.2



撮影します

P.3

付属のソフトウェア

PictureProject をインストールします

P.13

PictureProject を使って

画像をパソコンで表示します

P.22

箱の中身を確認します

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。※SDメモリーカードは付属しておりません。



* カメラ本体のカラーによって MV-11 または MV-11B が付属します。



カスタマー登録のご案内

Picture Project のインストール前または後に、「Welcome」ウィンドウで「カスタマー登録」ボタンをクリックすると、インターネットを通じてカスタマー登録を簡単に行うことができます(インターネットへの接続環境が必要です)。製品の最新情報や便利な情報を満載したメールマガジンの配信も同時に申し込みできますので、ぜひご利用ください(登録時に必要な商品IDは、付属のカスタマー登録カードに記載されています)。

撮影します

Step 1 ストラップを取り付けます

付属のストラップは、カメラのストラップ取り付け部に取り付けます。








Step 2 バッテリーを充電します

パッテリーを入れたカメラを付属の COOL-STATION MV-11 / MV-11B にセットして 充電します。

- 1 COOL-STATION (クールステーション) に AC アダプター EH-63 を接続します。
 - ◆ AC アダプターに電源コードの AC プラグを差し込みます。
 - 2 COOL-STATION の DC 入力端子に AC アダプターの DC プラグを 差し込みます。
 - 3 電源コードの電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - コンセントに差し込むと AC アダプターの電源ランプが点灯します(4)。

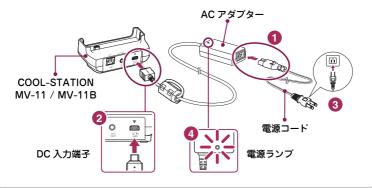

2






カメラのバッテリーカバーを開け ます。

バッテリーカバーを矢印の向きにスライドさせると(1)、カバーが自動的に開きます(2)。



3





バッテリーを入れます。


バッテリー室内の図に合わせて、⊕と回を正しい向きで入れてください。

バッテリーの向きを間違えて入れると、カメラが破損するおそれがあります。 正しい向きになっているか、よくご確認ください。

 オレンジ色のバッテリーロックレバー をバッテリー側面で押しながら、バッテ リーを奥まで入れると、バッテリーロッ クレバーがバッテリーに掛かり、バッ テリーがロックされます。

バッテリーロックレバー

4






バッテリーカバーを閉じます。

- パッテリーカパーを閉じ(1)、矢印の向きにスライドさせます(2)。
- バッテリーカバーがしっかり閉じていることをご確認ください。

カメラを COOL-STATION にセットします。

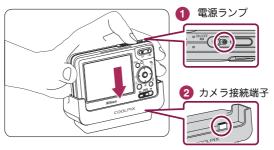


- 1 カメラの電源ランプが消灯していることを確認してください。
 - カメラの電源が ON の状態ではバッテリーは充電されません。
- カメラの液晶モニター側を手前にして、カメラのマルチコネクター 端子を COOL-STATION のカメラ接続端子に合わせて、最後まで しっかりと差し込んでください。


6



(a)



残量のないバッテリーの場合、充電時間は約2時間です。



表示ランプが緑色に点灯したら 充電完了です。

カメラを COOL-STATION から 取り外し、コンセントから電源 コードを抜きます。

Step 3 電源を ON にします


1



カメラのモードセレクターを **○** (オート撮影) モードに合わ せます。



2



電源ランプが点灯するまで電源 スイッチを押します。



┌── / 節電モードとオートパワーオフ機能


撮影時にカメラの電源を ON にしたまま約5秒間なにも操作しないと、徐々に 液晶モニターが暗くなります(節電モード)。シャッターボタンまたは液晶モニ ターの横にあるボタンのいずれかを操作すると、液晶モニターは元の明るさに戻 ります。


カメラの電源を ON にしたまま約1分(初期設定)なにも操作をしないと、バッテリーの消耗を抑えるために、液晶モニターが消灯します(オートパワーオフ機能)。オートパワーオフ機能が作動してからなにも操作しないで約3分経過すると、自動的に電源がオフになります。再度点灯させるには電源スイッチを押すか、シャッターボタンを半押ししてください。オートパワーオフ機能については、カメラの使用説明書の107ページをご覧ください。

Step 4 言語と日時を設定します

はじめてご使用になるときは、言語と日時の設定画面が自動的に表示されます。以下の手順にしたがって設定してください。

• 日時を設定すると、撮影した日時の情報が画像に記録されます。ただし、日時を設定しただけでは、プリント時に日付は写し込まれません。日付を入れてプリントする方法については、使用説明書の126ページをご覧ください。



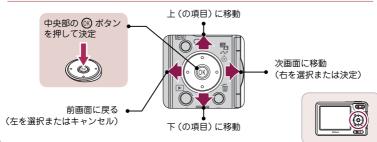







マルチセレクターで言語を選択し、(の) ボタンを押します。







日時設定画面が表示されますので [**はい**]を選択してください。







(W) ボタンを押すと、ワールドタイム 画面に切り換わります。夏時間を設定 する場合は、使用説明書の 100 ペー ジをご覧ください。 4





マルチセレクターの右で、自宅の設定 画面に切り換わります。マルチセレクターの左または右で、自宅のあるタイムゾーン(地域)を選択します。

5





ば ボタンを押すと、「日時設定」
画面に切り換わります。

6





[**年**] が点滅しますので、マルチセレクターの上または下で、年を合わせます。

7





マルチセレクターの右で [月] の設定に移ります。 6 と 7 の手順を繰り返して、月、日、時、分を順番に合わせます。

8





マルチセレクターの右で、[年月日] の位置が点滅します。

9





マルチセレクターの上または下で、 年月日の表示順を[**年月日**][**日月 年**][**月日年**]の中から選択します。 10





(M) ボタンを押すと、日時が決定して、撮影画面に切り換わります。

Step 5 撮影します

□□ 撮影した画像の記録先について

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー(約12MB)または市販のSDメモリーカードのいずれかに記録できます。ここでは、内蔵メモリーを使用する場合について説明します。SDメモリーカードをご使用の場合は、使用説明書の19ページをご覧ください。

液晶モニターでバッテリーの残量と記録可能コマ数を確認します。



バッテリーチェック表示 ※ バッテリーの残量が少なくなったときに表示されます。


バッテリーチェック表示の意味は次のとおりです。

表示	意味	カメラの状態
表示なし	バッテリーの残量は充分です。	撮影できます。
〔 〕 (点灯)	バッテリーの残量が少なくなりま した。バッテリーの充電または交 換の準備をしてください。	撮影できますが、フラッシュの充電 中は、液晶モニターが消灯します。
電池残量が ありません	バッテリーの残量がなくなりました。 バッテリーを充電するか、充電済み のバッテリーと交換してください。	撮影できません。

2

カメラを構えます。

• 手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっかりと持ってください。





カメラを構えるときのご注意

カメラ前面のレンズやフラッシュ発光部、AF補助光、マイクなどに指や髪、ストラップがかからないよう、充分に注意してください。

3

構図を決めます。

- 写したいもの(被写体)を画面の中央に合わせ、構図を決めます。
- ズームボタンを使うと、被写体の大きさを変更することができます。




ズームボタン

- Tボタンを押すと、レンズが望遠側にズーミングして、被写体を大きく写すことができます。
- Wボタンを押すと、レンズが広 角側にズーミングして、撮影す る範囲が広くなります。



4 シャッターボタンを軽く押して(半押しして)、ピントを合わせ ます。

- シャッターボタンを軽く押して途中で止めることを "半押しする" といいます。シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出が決まります。
- ▲ (オート撮影) モードでは、液晶モニターの中央に映っている被写体に ピントが合います。

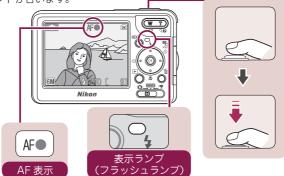

シャッターボタンを半押ししたときの AF 表示、表示ランプ(フラッシュランプ)の意味は次のとおりです。

	緑色点灯	被写体にピントが合っています。
AF 表示	赤色点滅	被写体にピントを合わせることができません。 構図を変えてもう一度ピントを合わせてください。
表示ランプ	赤色点灯	シャッターボタンを押し込むと、フラッシュが発光し ます。
(フラッシュ ランプ)	赤色点滅	フラッシュは充電中です。
))))	消灯	フラッシュは発光しません。

- 5 半押しした状態から、ゆっくりとシャッターボタンを最後まで押し込み、撮影します。
 - シャッターボタンを一気に押すと手ブレの原因になります。
 - シャッターボタンはゆっくりと押し込んでください。






シャッターボタンを半押ししている間、 ピントと露出は固定されます。そのま まさらに深く押し込むと、シャッター がきれて撮影できます。

Step 6 撮影した画像を確認します

██ 撮影が終わったら、▶️ (再生) ボタンを押します。

液晶モニターに、撮影した画像が表示されます。



▶ (再生) ボタン


カメラの電源が OFF のときに

▶ ボタンを 1 秒以上押しつ
づけると、電源が ON になり、
すぐに画像を再生できます。

マルチセレクターで他の画像を確認します。

前の画像を表示


2



- マルチセレクターの左または上を押すと前の画像を、右または下を押すと次の画像を見ることができます。
- ▶ ボタンをもう一度押すと、撮影画面にもどって、再び撮影できるようになります。

次の画像を表示

電源を OFF にします。



- 電源スイッチを押します。
- 電源がOFFになると、電源ランプが消 灯します。

これで、COOLPIX S3 の簡単な使い方の説明は終わりです。

次ページの「付属のソフトウェア PictureProject をインストールします」へ お進みください。

PictureProject をインストールします

付属のソフトウェア Picture Project (ピクチャープロジェクト) をパソコンにインストールすると、COOLPIX S3 で撮影した画像をパソコンに転送して、画像の保存や再生を簡単に行うことができます。

対応 OS

(Windows	P.14
	CPU	Pentium 300MHz 相当以上 (muvee 機能は Pentium III 550MHz 相当以上)
	OS	Windows XP Home Edition/Professional、 Windows 2000 Professional、 Windows Millennium Edition (Me)、 Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールされているモデルに対応)
	ハードディスク	インストール時:60MB 以上の空き容量
	メモリー (RAM)	64MB (muvee 機能は 128MB) 以上の空きメモリー
	モニター解像度	800×600ドット以上、16ビットカラー (High Color)以上
	その他	USB ポートが標準装備されているモデルに対応

Macintosh P.18

os	Mac OS X(Version 10.1.5 以降) ※ディスク作成機能は Version 10.2.8 以降
ハードディスク	インストール時:60MB 以上の空き容量
メモリー (RAM)	64MB 以上の空きメモリー
モニター解像度	800×600ドット以上、16ビットカラー (High Color)以上
その他	USB ポートが標準装備されているモデルに対応

最新の対応 OS に関しては、下記アドレスのホームページのサポート情報でご確認ください。 http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm



Nikon View および Nikon Capture がインストールされている場合のご注意

Nikon View(ソフトウェア)をご使用の場合は、PictureProject をインストールする前に Nikon View をアンインストールしてください。また、Nikon Capture(ソフトウェア)をご使用の場合は、付属のPictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)の「動作環境」をご覧ください。

PictureProject をインストールします Windows



Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional でインストール / アンインストールする場合のご注意

PictureProject をインストール / アンインストールする場合は、「コンピューターの管理者」アカウント(Windows XP Home Edition/Professional の場合)、「Administrators」アカウント(Windows 2000 Professional の場合)でログオンしてください。

1

パソコンを起動します。

- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
- PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、「Welcome」 ウィンドウが自動的に開きます。

┐/「Welcome」 ウィンドウが自動的に開かない場合

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選択して (Windows XP 以外はデスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。

インストールを始めます。

初期設定では、次のソフトウェアが インストールされます。

- PTPドライバー(Windows XPのみ)
- マスストレージドライバー(Windows 98 Second Edition (SE) のみ)
 - Panorama Maker
- Apple QuickTime 6
- PictureProject
- Microsoft® DirectX 9



[標準インストール] をクリックします。

ドライバーのインストールが始まります。

• ご使用の OS によってインストールされるドライバーは異なります。

∭ Windows XP の場合

付属のソフトウェア

画面の指示にしたがって PTP ドライバーをインストールしてください。(ご使用の Windows XP のバージョンによっては、Windows XP セットアップウィザードが起動する場合があります。)





Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition (Me) の場合 ドライバーはインストールされません。手順 **5** に進んでください。

Windows 98 Second Edition (SE) の場合

画面の指示にしたがってマスストレージドライ バーをインストールしてください。



Panorama Maker のインストールが始まります。画面の指示にしたがってインストールしてください。



【 [**次へ**] をクリックします。

Apple QuickTime 6のインストールが始まります。



(**はい**] をクリックします。

PictureProject のインストールが 始まります。

> 「**使用許諾契約**]の内容をよくお 読みのうえ、[**はい**] をクリック してください。



- PictureProject のインストール 先が [インストール先のフォル ダ] に表示されます。
 - インストール先のフォルダーを変更したい場合は、[参照]をクリックします。

[**次へ**] をクリックします。



- 続いて「新しいフォルダの確認」画面が表示されます。
 [はい]をクリックしてください。
- [PictureProjectのショートカットをデスクトップに作成しますか?] 画面が表示されます。 ショートカットを作成する場合は「はい〕をクリックしてください。
- S PictureProject が正常にインストールされると、「PictureProject セットアップの完了」画面が表示されます。[**完了**] をクリックしてください。
- 9 DirectX 9 のインストールが始まります。画面の指示にしたがってインストールしてください。

「**使用許諾契約**]の内容をよくお 読みのうえ、[**次へ**] をクリック してください。



- ご使用のパソコンに DirectX 9 以降がすでにインストールされている場合は、DirectX 9 はインストールされません。手順 To に進んでください。
- Panorama Maker、または muvee 機能をご使用になるには、DirectX 9 以降が必要です。

パソコンを再起動します。

• DirectX 9 がインストールされた場合

【[**完了**] をクリックします。

• DirectX 9 がインストールされなかった場合

[はい] をクリックします。





11 パソコンを再起動すると、「登録アシスタント」が自動的に起動 します。

 登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProject で表示できるように登録するための機能です。 PictureProjectへの画像の登録については、PictureProjectソフトウェア 使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。



カメラで撮影した画像をす ぐに PictureProject で転送 する場合は、[**閉じる**] をク リックして登録アシスタン トを終了します。

12 PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ から取り出します。

 \square

バージョンアップについて

パソコンがインターネットに接続されている状態で PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログ (ニコン メッセージセンター) が表示される場合があります。 画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をご使用になることをおすすめします。

これで Picture Project のインストールは終了です。

次に、撮影した画像をパソコンに転送して表示します。→22ページへ

PictureProject をインストールします

PictureProject をインストールします (Macintosh



Macintosh でインストール / アンインストールする場合のご注意

PictureProject をインストール / アンインストールする場合は、「管理者」アカウントでログオンしてください。

1

パソコンを起動します。

- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。
- **Welcome**」ウィンドウを開きます。

PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れてから、デスクトップ上の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。開いたフォルダー内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、「Welcome」 ウィンドウが開きます。

インストールを始めます。

初期設定では、次のソフトウェアが インストールされます。

- Panorama Maker
- PictureProiect
- Apple QuickTime 6*

Nitron ### Nitron ### PictureProject 1, 5 ### Size and these deverages #### ### \$\text{2.5 \text{2.5 \text{2

[〔][**標準インストール**]をクリックします。

※ QuickTime 6 は、ご使用のパソコンにインストールされている QuickTime が古いバージョンの場合のみ、インストールされます。

4 PanoramaMaker Installer の 画面が表示されます。



【 [**インストール**] をクリックします。

5 管理者の [名前] と [パスワード] を入力します。

> 管理者の名前とパスワードを入力 して、[**OK**] をクリックします。



6 「ライセンス」画面が表示されます。

797-71 TOTAL STATE OF THE TOTAL

内容をよくお読みのうえ、[**同意す る**] をクリックしてください。

- [**同意する**]をクリックすると、「お読み下さい」画面が表示されます。 この画面には、重要な情報が含まれていますので、必ずお読み下さい。
- PictureProject Installer の画面 が表示されます。



[**インストール**] をクリックします。

- 「デジタルカメラを接続したときに PictureProject Transfer を使いますか?」画面が表示されます。「はい」をクリックすると、カメラの接続時に PictureProject を自動で表示できるように設定します。
- 「Dock へ登録」画面が表示されます。「はい」をクリックすると、PictureProject を Dock へ登録します。
- PictureProject が正常にインストールされると、「ソフトウェアのインストールが完了しました。」画面が表示されます。「**終了**」をクリックしてください。

┬─∕Apple QuickTime 6 のインストール

ご使用のパソコンにインストールされている QuickTime が古いバージョンの場合は、QuickTime 6のインストールが開始されます。 画面の指示にしたがってインストールしてください。

「ユーザ登録」画面では、すべての項目を空欄のままにして、 [続ける]をクリックしてく ださい。ご使用のパソコンに だっては、QuickTime のイン ストールに時間がかかる場合 があります。



パソコンを再起動します。

【[**再起動**] をクリックします。

• QuickTime 6をインストール した場合は、右の画面で再起動 します。





[再起動] をクリックします。

9 パソコンを再起動すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。

 登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProjectで表示できるように登録するための機能です。 PictureProjectへの画像の登録については、PictureProjectソフトウェア 使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。



カメラで撮影した画像をすぐに PictureProject で転送する場合は、 [**閉じる**] ボタンをクリックして登録アシスタントを終了します。

※マルチユーザー環境でご使用の場合、「登録アシスタント」はインストール 時のユーザー名でパソコンを再起動した場合に自動起動します。

10 PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

□ バージョンアップについて

パソコンがインターネットに接続されている状態で Picture Project を起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログ (ニコン メッセージセンター) が表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最新バージョンのPicture Project をご使用になることをおすすめします。

これで PictureProject のインストールは終了です。

次に、撮影した画像をパソコンに転送して表示します。→22ページへ

画像をパソコンで表示します



カメラをパソコンに接続する場合のご注意

カメラをパソコンに接続する前に、必ず Picture Project をインストール してください。接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、 「キャンセル」ボタンをクリックしてウィザードを終了してください。

1


カメラの電源を OFF にして、COOL-STATION にセットします。

- カメラの電源ランプが消灯していることを確認してください。
- SD メモリーカードに記録した画像を転送する場合には、画像が記録されている SD メモリーカードをカメラに入れます。

◯◯∫画像転送時の電源について

カメラからパソコンにデータを転送するときは、確実に電源を供給できる付属の AC アダプター EH-63 をご使用になることをおすすめします。その他の AC アダプターは絶対に使用しないでください。

2 COOL-STATION と起動しているパソコンを専用 USB ケーブルで接続します。

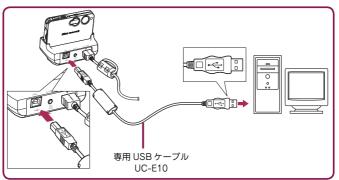

※USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

- カメラの電源を ON にすると、パソコンのモニター画面に PictureProject Transfer が表示されます。[転送] ボタンをクリックすると、画像の転送が開始されます。
 - 内蔵メモリーに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。
 - カメラにSDメモリーカードを入れている場合は、SDメモリーカードに 記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。





Windows XP の自動再生

カメラの電源を ON にすると、「リムーバブル ディスク」(またはカメラ名) ダイアログが表示されます。[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする (PictureProject 使用)] を選択して [OK] ボタンをクリックすると、PictureProject が起動します。常に PictureProject Transfer 画面の [転送] ボタンで画像を転送する場合は、「常に



選択した動作を行う] にチェックを入れることをおすすめします。 PictureProject Transfer が起動しない場合は、PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) の「デバイス登録」をご覧ください。

画像の転送が終わると、パソコンの画面に PictureProject が 表示されます。



Windows



Macintosh



カメラとパソコンの接続時のご注意

カメラとパソコンを接続している間は、

- USB ケーブルを抜かないでください。
- カメラの電源を OFF にしないでください。
- カメラを COOL-STATION から取り外さないでください。
- AC アダプターの電源コードを抜かないでください。 カメラおよびパソコンが正常に作動しなくなる場合があります。

PictureProject について


PictureProject の主な機能は次のとおりです。

整理モードボタン

整理モードでは、PictureProject に登録されている写真を表示したり、整理することができます。

-編集モードボタン

編集モードでは、選択した写真の明るさや色合いを補正したり、写真の一部を切り取ること(トリミング)ができます。

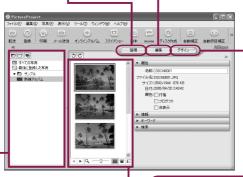

_____ アルバム一覧

アルバム一覧では、PictureProject に登録されている写真のフォルダー やアルバムが表示されます。

デザインモードボタン

デザインモードでは、アルバムの写真をいろいろなレイアウトに並べ換えることができます。

写真表示エリア

写真表示エリアでは、アルバム一覧で選択されているフォルダーやアルバムに登録されている写真が表示されます。

このほかに、写真の印刷、メール送信、スライドショーやディスク作成(Macintoshの場合は Mac OS X Version10.2.8 以降)、muvee ビデオの作成(Windows のみ)なども行うことができます。

5

カメラとパソコンの接続を外します。

画像の転送が終了し、転送した画像が Picture Project に表示されたら、カ メラとパソコンの接続を外すことができます。

接続を外すには、必ず次の操作をしてから、カメラの電源を OFF にし てください。

Windows XP Home Edition/Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な 取り外し] アイコンをクリックして、「USB 大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)を 安全に取り外します | を選択してください。




Windows 2000 Professional の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外 しまたは取り出し] アイコンをクリックして、 「USB大容量記憶装置デバイスードライブ (E:) を停止します | を選択してください。

ハードウェアの取り外しまたは取り出し

Windows Millennium Edition (Me) の場合

パソコン画面右下の「ハードウェアの取り外 し] アイコンをクリックして、「USB ディス クードライブ (E:) の停止 | を選択してくだ さい。



Windows 98 Second Edition (SE) の場合

マイコンピュータの中の [リムーバブル ディス クートでマウスを右クリックして「取り出し」を選 択してください。



※「ドライブ (E:)」の E はご使用のパソコンによって異なります。

Mac OS X の場合

デスクトップトの [NO NAMF] アイコンをゴミ 箱に捨ててください。



PictureProject を使って 画像をパソコンで表示します

これで、COOLPIX S3 の簡単操作ガイドは終了です。

カメラと PictureProject を使いこなしたい場合には、カメラの使用説明書と PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) をご覧ください。

PictureProject ソフトウェア使用説明書を読みましょう

PictureProject ソフトウェア使用説明書は、付属の PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM に入っています。

- 1 パソコンを起動し、付属の PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。
- 🛂 「Nikon」 フォルダーを開きます。
 - Windows の場合
 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、その中の CD-ROM ドライブ (Nikon) をダブルクリックすると、「Nikon | フォルダーが開きます。
 - Macintosh の場合 デスクトップ上の CD-ROM (Nikon) をダブルクリックすると、 「Nikon」フォルダーが開きます。
- ☑ 「Nikon」 フォルダーの中の INDEX.pdf アイコンをダブル クリックします。

PictureProject ソフトウェア使用説明書の言語選択ページが表示されます。言語にマウスカーソルをあててクリックすると、見出し (INDEX) のページが表示され、それぞれの見出しをクリックすると、該当ページが表示されます。

COOLPIX S3 は、こんなことができます!

□ D- ライティング

逆光やフラッシュの光量不足で暗く なってしまった被写体だけを撮影後 に明るく補正することができます。

▶ 使用説明書 61 ページ

グダイレクトプリント

カメラとプリンターを直接 つないでプリントできます。

使用説明書 71 ページ



アドバンスト 40

フラッシュ撮影時に人物 の日が赤く写る赤日現象 を自動的に軽減します。

使用説明書 30 ページ

音声レコード

音声を録音したり、 再生したりできます。

▲ 使用説明書 48 ページ





顔認識 AF

カメラが自動的に画 面内の人物の顔にピ ントを合わせます。

使用説明書 37ページ

▶ 動画

音声付きの動画撮影が気軽に楽 しめます。

★ 使用説明書 52 ページ



別売のウォータープルーフケース WP-CP5 を使えば、水深約 40m までの水中撮影が楽しめます。

使用説明書 45 ページ

インターネットをご利用の方へ

デジタルカメラなどのカメラ製品の情報やオンラインアルバム、オンライン ショッピングなど、デジタルカメラと写真の楽しみを広げるホームページです。

http://www.nikon-image.com

対応 OS の最新情報、ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、 最新の製品テクニカル情報は下記アドレスでご案内しています。

http://www.nikon-image.com/ipn/support/index.htm

カスタマー登録は下記のホームページからも行えます。

https://reg.nikon-image.com/

株式会社ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in Japan SB5G01200101(10) 6MA11510--